


Votre sécurité est notre priorité. Si vous utilisez cet appareil pour la première fois, lisez attentivement les consignes d'utilisation et de sécurité. En cas de doute, référez vous aux consignes de sécurité du fabricant.

Prise en main

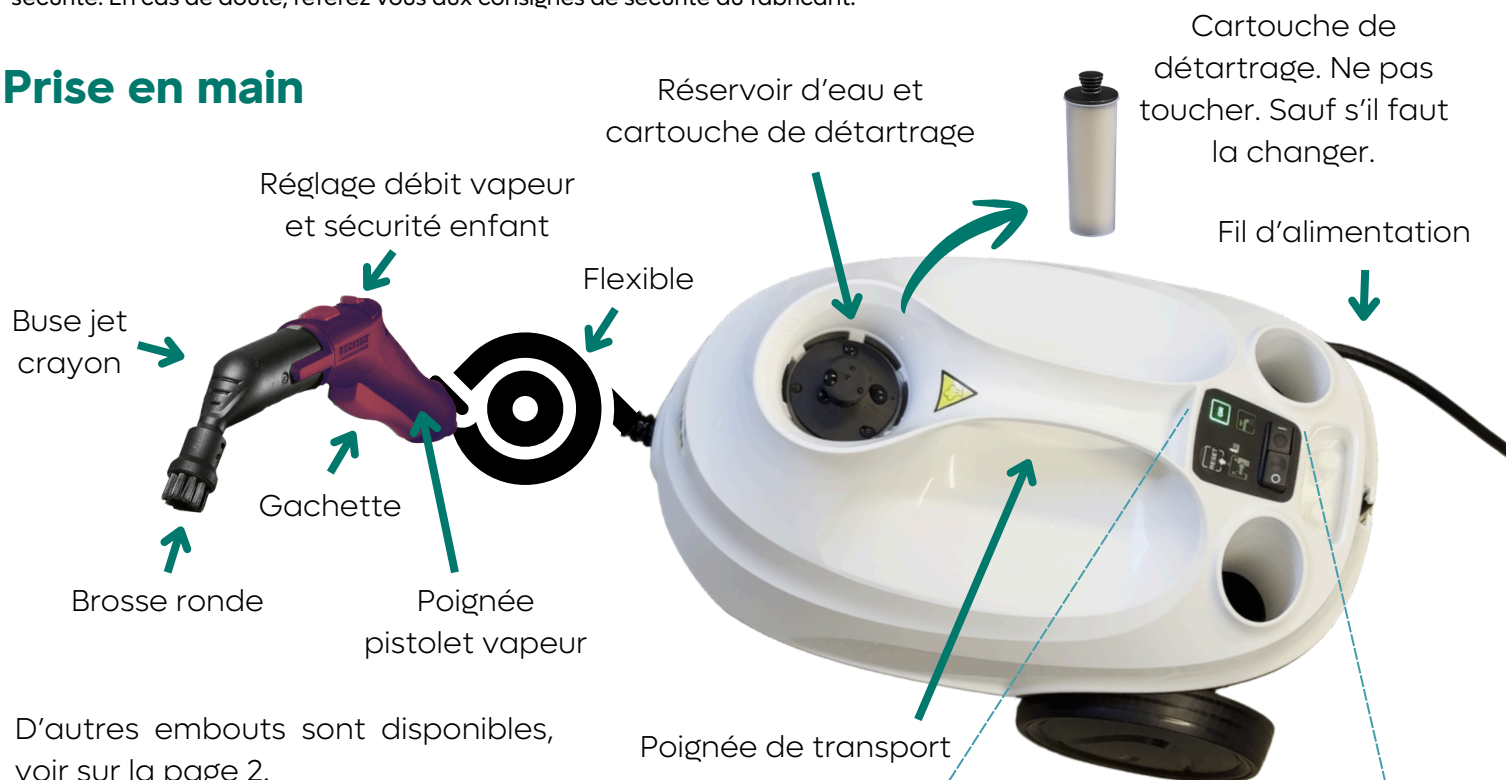

Lecture des voyants

ON. Voyant témoin d'allumage.

Voyant vert = appareil sous tension.

MANQUE D'EAU. **Voyant rouge clignotant ou fixe.**

Le réservoir est vide OU le flotteur de la cartouche est bloqué


CHANGEMENT DE CARTOUCHE.

Voyant rouge clignotant ou fixe

La cartouche est saturée, il faut la changer.

RESET. Voyant/bouton.

Ne sert que lorsque vous changez la cartouche de détartrage.

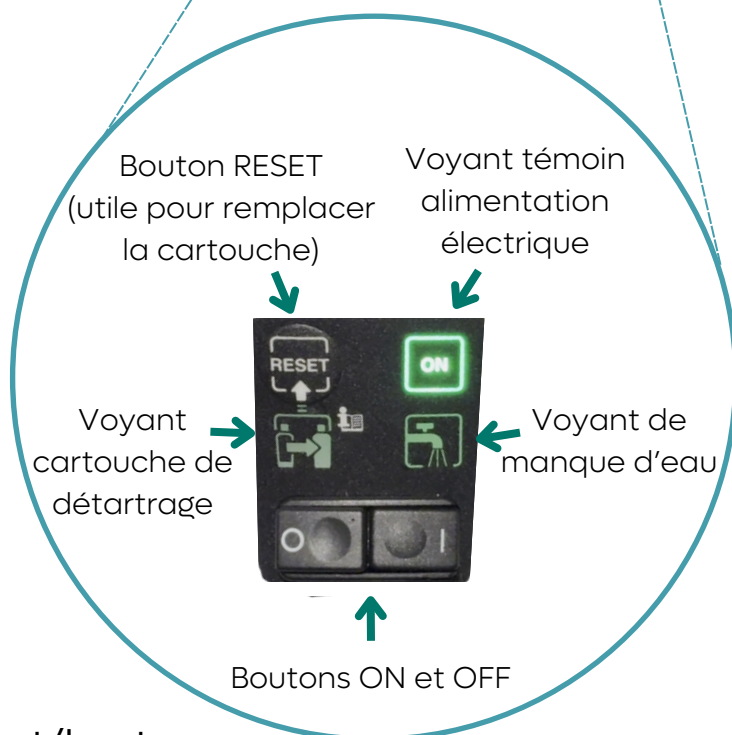

[Lien vers la FAQ](#)



Vidéos et tutoriels détaillés disponibles en ligne

Utilisation de l'appareil

- 1 Remplir le réservoir d'eau. 1 litre MAXIMUM. Sans additif.
Verser l'eau dans le trou à l'avant de l'appareil, **sans retirer la cartouche de détartrage**.
- 2 Brancher l'appareil, appuyer sur de bouton ON. Le voyant ON s'allume en vert. Laissez chauffer 1 minutes environ.
- 3 Installer l'embout adapté à votre usage (buse sol, buse jet, suceur à main) sur le pistolet vapeur.
- 4 Appuyer sur la gachette pour libérer la vapeur et nettoyer vos surfaces



IMPORTANT. Évitez la surchauffe !
Laissez la machine reposer toutes les 20 minutes.

Choisir la bonne buse



Buse jet crayon avec ou sans brosse ronde.
Robinetterie, lame de stores, radiateur, recoins.

Suceur à main avec ou sans bonnette
Vitres, parois de douche. Avec bonnette : tissus, matelas.

Buse de sol avec serpillière
Nettoyage de sols durs : carrelage, parquet vitrifié ...
Attention : notre appareil n'a pas de cadre pour tapis.

Retour du matériel

Veillez à n'oublier aucun accessoire !

Notamment si vous avez démonté l'appareil pour le faire sécher.

Conservez vos serpillières et bonnettes



**Un oubli ?
Pas de panique !**

Ecrivez à
support@lesbiensencommun.com

Ou appelez nous
au 09 78 45 54 60

